
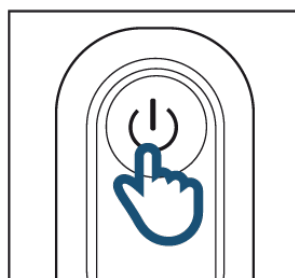



Návod TINY PUMP 2X

FLEXTAIL™


—TY2X 01NR220623—

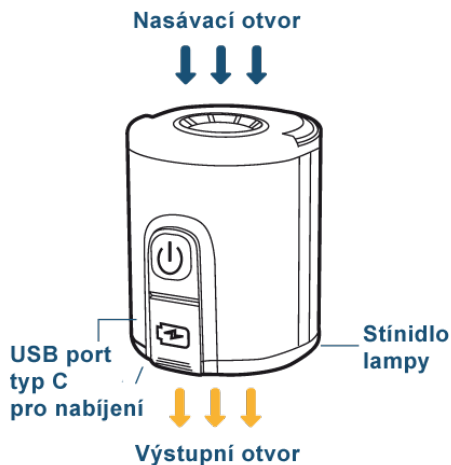


Přepínač

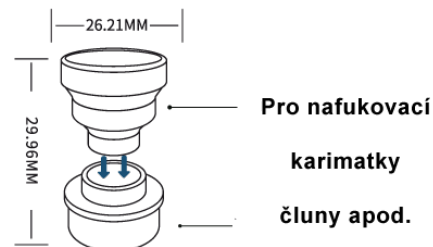


Pro nafukovací
karimatky
čluny apod.

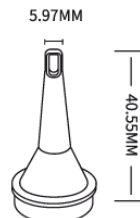


Pro plavecký kruh
a nafukovací hračku

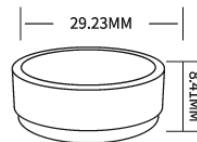

Pro vakuové
úložné pytle

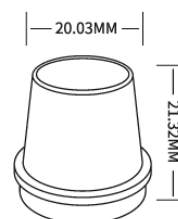


Pro nafukovací postel, čluny apod.

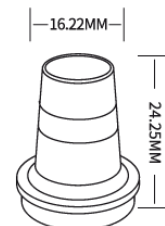

| | |
|---------------------|---|
| Hmotnost | 96±5g |
| Rozměr | 43mm*43mm*53mm |
| Tlak nafukování | 4kPa |
| Kapacita nafukování | 180L/min |
| Tlak vyfukování | 3.5kPa |
| Kompresní poměr | 70% |
| Průměrný výkon | 17W |
| Teplota světla | 4500K Bílé světlo |
| Světelný tok | 40LM/160LM/400LM |
| Doba svícení | 10hour/2.5hour/1hour |
| Kapacita baterie | 1300mAh |
| V balení | Tiny pump 2X USB kabel typu C Koncovky Obal Návod |
| Certifikace | CE/FCC ROHS |


POUŽITÍ

Přepínání režimů

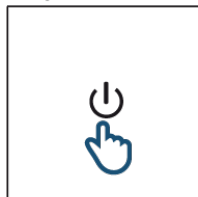


Stiskněte
dvojklikem

Režim kempování

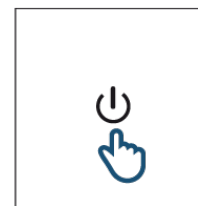


Stiskněte
na 3 sekundy

Nafukování

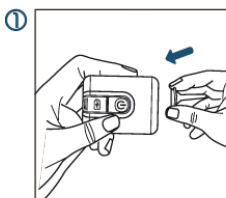


Nasaďte vhodnou
koncovku
na výstupní otvor

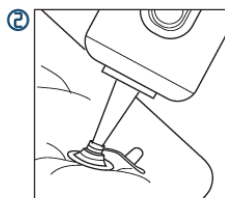


Připojte k nafukovanému
předmětu a spusťte
foukadlo


Vakuové skladování

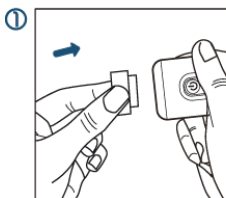


Vyberte koncovku
pro vakuový pytel

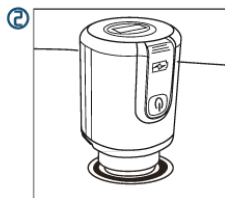


Připojte k vakuovému
pytlí

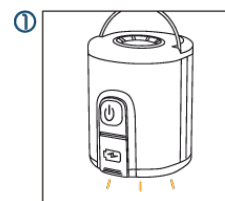


40 lumenů

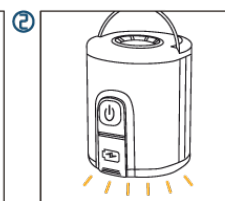


160 lumenů
Klikněte pro přepnutí
na 160 lumenů

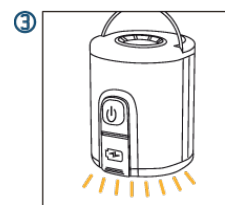


400 lumenů
opět klikněte pro
přepnutí na 400 lumenů

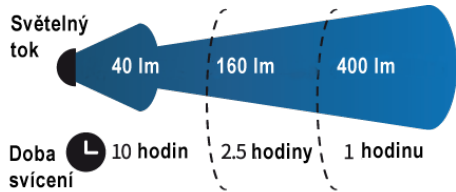

Magnetická funkce

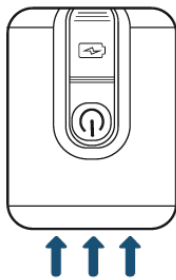

Magnet

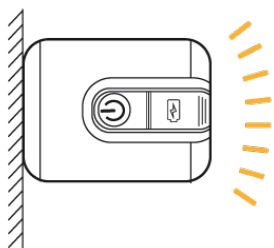

Při svícení může být přichyceno na kovový předmět

Indikace nabití

Indikace nízkého nabití

ČERVENÁ

0% - 5%

Když svítí červená kontrolka, znamená to, že pumpu je třeba nabít


Vstup: 5.0V = 0.8A / Indikátor nabití

ČERVENÁ

0% - 99%

ZELENÁ

100%

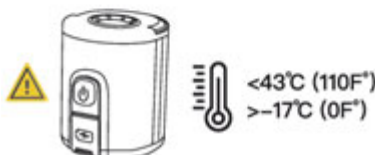

Pokyny pro používání TINY PUMP 2X

Podívejte se na obrázky.

Použití

Podívejte se na obrázky.

Skladování a přeprava

Podívejte se na obrázky.

Péče a údržba

Podívejte se na obrázky.

Pokud TINY PUMP 2X nefunguje

- Zapojte nabíječku a zkontrolujte její napájení.
- Zkontrolujte, zda na povrchu není voda nebo jiná kapalina.
- Zkontrolujte, zda nejsou ventilátory zadřené nebo zablokované.
- Opakovaně stiskněte spínač.
- Máte ještě otázku? Kontaktujte svého prodejce FLEXTAIL nebo flextailgear.com.

Náhradní díly

Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné uživatelsky vyměnitelné díly kromě koncovek, micro USB kabelu a úložného sáčku.

Varování

- Nepoužívejte déle než 10 minut.
- Nedávejte na delší dobu pod vodu.
- Udržujte nasávací i výstupní otvor v čistotě.

- Nevkládejte prsty do nasávacího a ani do výstupního otvoru.
- Při práci s pumpou se nedívejte do nasávacího a ani do výstupního otvoru.
- Děti do 12 let musí být při používání pumpy pod dohledem dospělé osoby.
- Před použitím zkontrolujte, zda pumpa správně funguje.
- Silné světlo může poškodit váš zrak. Yuwei Technology Co., Ltd. nenesí odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, náhodné nebo jiné škody způsobené používáním produktů. Uživatelé jsou zodpovědní za své činy a jednání a všechny důsledky z toho vyplývající.

Omezená záruka

Garantujeme po dobu jednoho roku od data nákupu, a to pouze původnímu maloobchodnímu spotřebiteli, že naše výrobky neobsahují vady materiálu a zpracování. U čerpadlových produktů je naše záruka jeden rok.

Pokud spotřebitel zjistí skrytou vadu, měl by produkt vrátit v místě nákupu. V případě, že to není možné, vraťte nám výrobek na uvedenou adresu. Výrobek bude opraven nebo vyměněn dle stavu a našeho uvážení. To je rozsah naší odpovědnosti a po vypršení příslušné záruční doby veškerá taková odpovědnost zanikne.

Vyhrazujeme si právo požadovat doklad o koupi u všech záručních reklamaci.

Výjimky ze záruky

Neručíme za běžné opotřebení výrobku, škody vzniklé neoprávněnými úpravami nebo změnami, nesprávným použitím, nesprávnou údržbou, při nehodě, nedbalostí nebo škody vzniklé používáním výrobku pro jiný účel, než pro který je určen.

Případná další práva z reklamace se liší dle země nákupu.

Kromě výslovně uvedených v této záruce neneseme odpovědnost ani za přímé, nepřímé, náhodné ani jiné druhy škod vyplývajících z používání výrobku, nebo z něj vyplývajících. Tato záruka nahrazuje všechny ostatní záruky. Výslovně nebo předpokládané, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. (Některé státy nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod nebo umožňují omezení doby předpokládané záruky, takže výše uvedené výjimky se na vás nemusí vztahovat.)

Vyrobeno v Číně

Shanghai Flextail Technology Co., Ltd
www.flextail.com

Do ČR dováží:

Ing. Jiří Najman, IČ: 41440056,
Masarykova 885, 252 63 Roztoky,
tel: +420 608 003 461
shop@kajakarshop.cz, www.flextail.cz